Mode d'emploi. Stores Demi coffre: Manuel et Éléctrique

Contenu (Stores de 2.0m, - 3m)
4 x Boulons d'expansion (2 par support mural)**
2 x Supports murals
1 x Store

Contenu (Stores de 3.5m - 4m)
6 x Boulons d'expansion (2 par support mural)**
3 x Supports murals
1 x Store

Contenu (Stores de 4.5m)
8 x Boulons d'expansion (2 par support mural)**
4 x Supports murals
1 x Store

Commandes Optionnelles (Dépendant du lot acheté)

Lot A (Kit Télécommande)
1 x boîte récepteur
2 x télécommandes portables
1 x 5m câble électrique (à 3 fils) pour connecter la boîte réce
pteur au secteur.

Lot B (Interrupteur du mur intérieur)
1 x Interrupteur du mur.

Lot C (Détecteur de vent, de soleil et de pluie)
1 x boîte récepteur (pour télécommande)
2 x télécommandes portables
1 x détecteur de vent, de soleil et de pluie

ATTENTION

Nous conseillons un minimum de deux personnes pour installer le store.

Il est conseillé de consulter un électricien avant d'installer les stores électriques.

Il est possible que le store et son encadrement soient livrés en emballage plastique. Il faut bien l'enlever avant d'utiliser le store.

Les sacs en plastiques peuvent être dangereux. Gardez les sacs hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour éviter le risque de suffocation.

Outils Recommandés

- Perceuse-Marteau
- Trépan maçonnerie (14mm)
- De la craie ou un crayon pour marquer
- la position du store.
- Niveau laser ou nivelle.
- Clef à douille métrique
- Clef à molette

**Les boulons d'expansion fournis sont pour les murs en briques ou en béton armé. Il est possible d'installer le store sur un mur en bois très fort. Il est conseillé d'utiliser des tirefonds pour bien installer le store.

Étape numéro 1: Determinez la position du store sur le mur et marquez-la

Hauteur du Store

La hauteur recommandée entre le store et le sol est 2.5m - 3.5m. Si vous voulez l'installer plus bas, il faut établir qu'il y ait assez de hauteur quand le store est entièrement étendu et que toutes les portes ouvrent normalement.

Hauteur Nécessaire

Laissez 20cm au-dessus de l'encadrement de porte. Vérifiez que lors d'ouverture, il n'y a pas d'ingérence entre la porte et le store.

Pour vous guider, le store a une baisse de 30cm (2m de projection) à 45cm (2.5 de projection) à une pente de 10 degrés en dessous de l'horizontal.

La pente recommandée est préétablie en usine. Cependant, cela s'ajuste avec une clef à tout moment après l'installation: de à peu près l'horizontal jusqu'à 30 degrés au- dessous de l'horizontal.

Positionnement horizontal des supports murals

Avec un laser ou une nivelle, matérialisez au crayon une ligne horizontale à la hauteur nécessaire. L La fixation doit être directement dans la brique ou dans le béton . Les joints de mortier entre les briques ou les blocs ne suffisent pas.

Stores demi-coffre et éléctriques

Les positions des supports murals de nos stores demi-coffres sont préétablies en usine: les positions de gauche à droite des supports en ce qui concerne le store ne s'ajuste que de quelques mm dans une direction ou l'autre. (Si c'est un problème, nos stores manuels standards ont plus de souplesse en ce qui concerne le positionnement gauche à droite des supports).

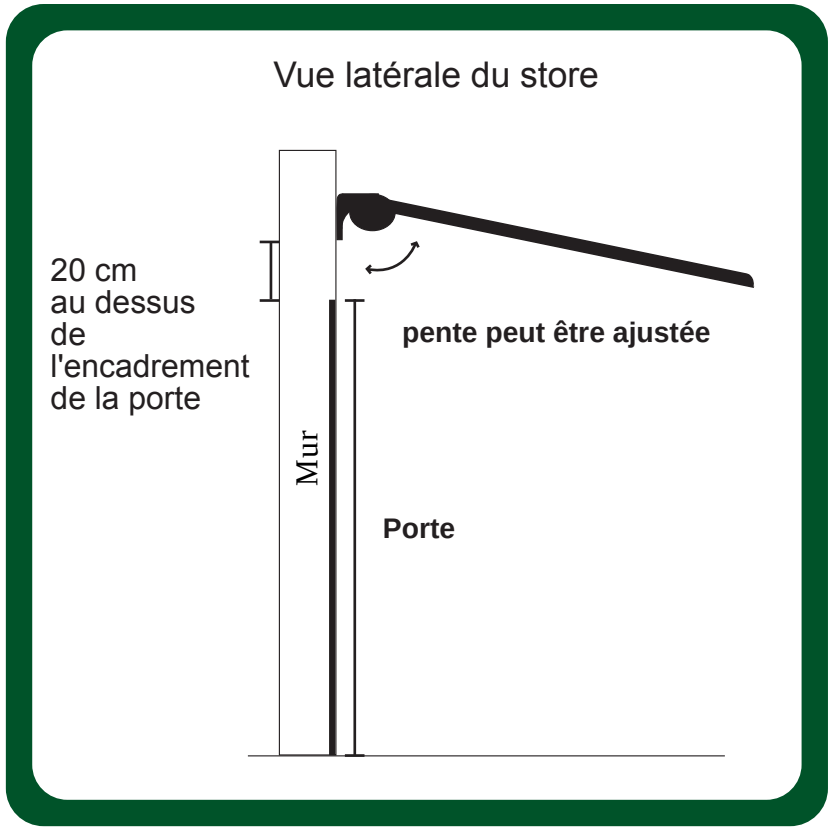

Étape 2 – Percez les trous

Utilisez une perceuse-marteau avec un trépan de 14mm. Percez les trous de 90mm dans un mur de béton ou de brique dans les positions exactes que vous avez choisis pour les supports murals. Insérez un boulon d'expansion dans le trou percé.

Étape 3 – Fixez les supports murales

Enlevez l'écrou et l'un des joints des boulons d'expansion qui sont maintenant fixés au mur. Installez le support par-dessus du boulon de mur. Remplacez le joint et l'écrou et serrez-les avec

une clé à douille. Assurez que le support mural est bien serré contre le mur avant d'installer le store pour faire en sorte que le poids du store ne retirent pas les supports du mur.

Étape 4 – Installation du Store

A cause de la lourdeur du store, nous vous conseillons un minimum de deux personnes et deux escabeaux pour l'installer. Montez le store sur les supports murals.

Fixez les boulons à travers les supports murals pour bien attacher le store. Fixez l'écrou sur le boulon et serrez.

Vérifiez que les boulons et les supports sont bien serrés.

Support mural et boulon d'expansion

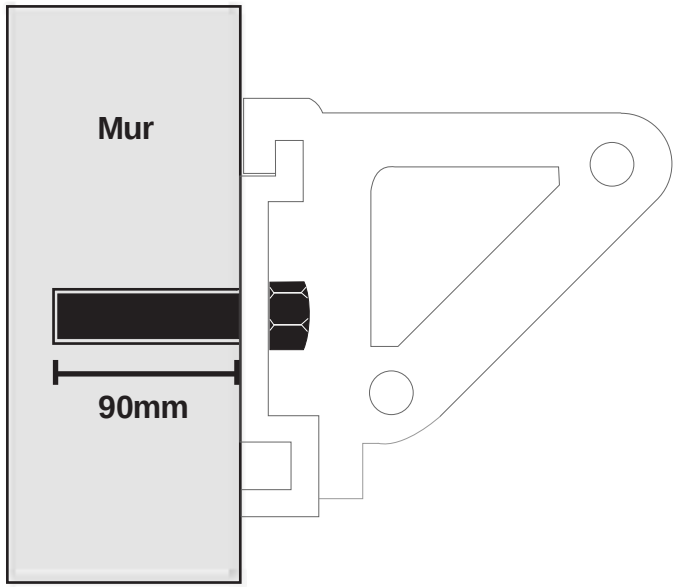

Étape 5: Installation Electrique (CETTE ETAPE EST SEULEMENT POUR LES STORES ÉLÉCTRIQUES)

Nos stores se branchent ou se relient au secteur. Lisez ci-dessous pour voir comment faire fonctionner l'installation électrique pour le 'Kit Télécommande' et l'interrupteur du mur intérieur.

A. Kit Télécommande:

Composants Electriques:

1 x Boîte Récepteur
2 x Transmetteurs Portables
1 x câble électrique (5m, à 3 fils) pour connecter la boîte récepteur au secteur.

Si vous avez acheté un détecteur de vent, de soleil et de pluie, veuillez lire le mode d'emploi livré avec le détecteur et ignorez les illustrations à droite.

Le boîte récepteur pour la télécommande devrait se positionner a l'intérieur ou dans une boîte imperméable.

1)-Connectez le câble à 4 fils du store à la boite récepteur principale (LREN).

2)-Connectez le câble à 3 fils (secteur) à la boite récepteur (LNE). Le câble à 3 fils de la boîte récepteur pour la télécommande se relie maintenant à une prise standard (13 Amp) et branché à une prise de courant existante. Il est aussi possible de relier votre store directement au secteur selon les règlements pertinents. Si vous n'êtes pas au courant de ces règlements, il est conseillé de consulter l'avis d'un électricien.

Veuillez faire référence aux figures 1 et 2.

La programmation de la télécommande:

Normalement, la télécommande est préétablie en usine. Il faut simplement taper sur les boutons pour activer le store.

Si ce n'est pas le cas, enfoncez la 'Clé d'Apprentissage'. La lumière verte commencera à éclairer, pendant lequel vous devez taper sur le bouton 'Up' sur la télécommande. Programme d'installation est terminé.

Figure 1

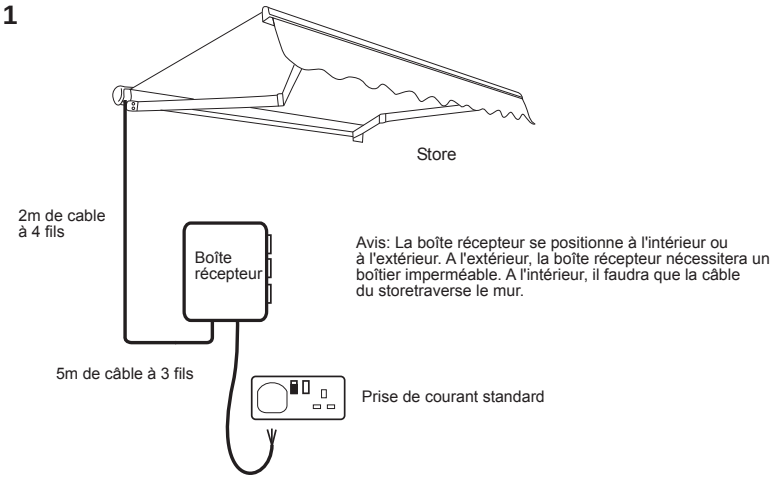
Store
2m de cable à 4 fils
Boîte récepteur
Avis: La boîte récepteur se positionne à l'intérieur ou à l'extérieur. A l'extérieur, la boîte récepteur nécessitera un boîtier imperméable. A l'intérieur, il faudra que la câble du storetraverse le mur.
5m de câble à 3 fils
Prise de courant standard

Figure 2

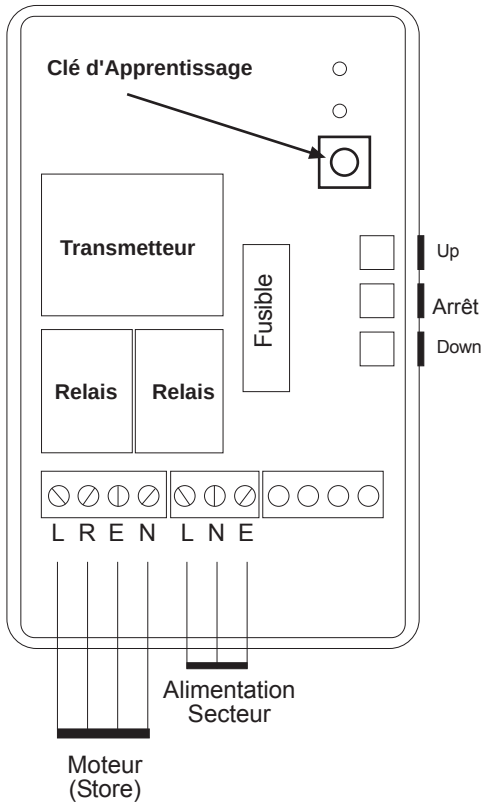

Connexions

Câbles du moteur (du store)

L= Direction #1 (Marron)
R= Direction #2 (Noir)
E= Terre (Vert et Janune)
N= Neutre (Bleu)

Alimentation Secteur:

L= AC Live (Marron)
R= AC Neutre (Bleu)
E= AC Terre (Vert et Janune)

Télécommande:

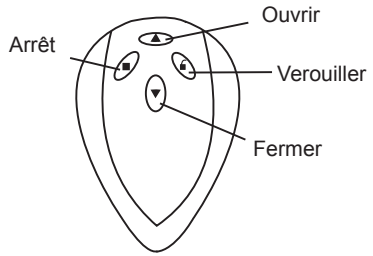

B. Interrupteur du mur intérieur:

Composants Electriques:

1 x Interrupteur du Mur

Votre store a 2m de câble à 4 fils. Le câble contient deux circuits separés – un circuit pour ouvrir le store et l'autre pour le rétracter.
Il faut que le câble à 4 fils du store soit rélié à l'interrupteur du mur.
Ensuite, faites en sorte qu'un câble secteur (câble à 3 fils) s'étende de l'interrupteur du mur au store.

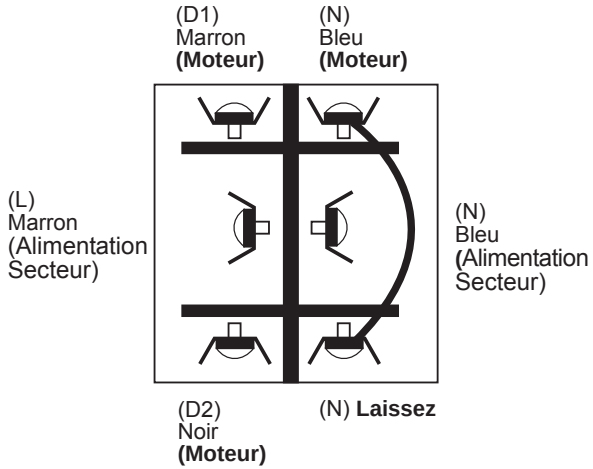

Etape 6: Assurez que le store est plat quand il est entièrement etendu.

La nivelle integrée dans la barre de devant montre si la barre de devant est horizontale. La bulle d'air devrait se trouver exactement au milieu. Si le store n'est pas horizontal quand il est entièrement etendu, ajustez la pente d'un manche – veuillez regarder “Ajustez la pente” ci-dessous.

Bien que l'store soit de niveau quand il est entièrement étendu, ce n'est peut-être pas le cas lors de sa rétraction – c'est tout à fait normal.

Si vous avez besoin d'ajuster la pente.

L'angle optimum de la pente (environ 10 degrés de l'horizontal) est préétabli en usine. Cela s'ajuste en desserrant les contre-écrous de 17mm sur les deux côtés des manches et puis en tournant les boulons de calage (13mm) à l'angle désiré. Vérifiez la nivelle intégrée au milieu de la barre de devant du store. Si la barre de devant n'est pas horizontale, il y a un risque de dommages. Serrez bien les boulons de 17mm.

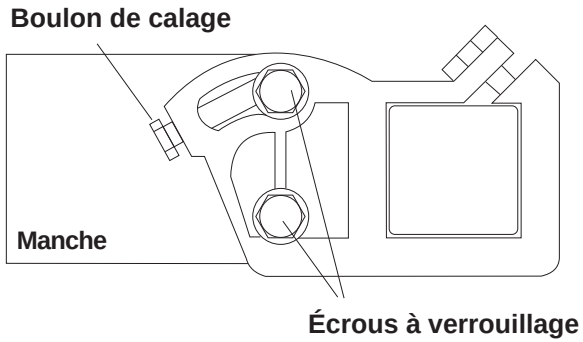

ÉTAPE 7 – Est-il possible de commander la longueur d'ouverture du store?

Stores Manuels

Avec ces stores, il est possible de commander la position du store en l'enroulant à la longueur désirée. Le store restera en place quelle que soit la position choisie.

Stores Eléctriques

Le store eléctrique s'arrêtera automatiquement à la longeur préetablie maximum. En plus, il s'arrêtera automatiquement lors de sa rétraction maximum. Si vous le souhaitez, il est possible de positionner le store à n'importe quelle point entre sa longeur maximum et sa rétraction maximum en tapant sur le bouton 'stop'.

Pour ajuster les positions de rétraction et de longeur préetablies

A gauche du moteur, il y a deux boulons hexagonales marqués + et -. Tournez ces boulons doucement en utilisant une clef hexagonale pour changer les points de longeur et de rétraction maximum.

Pour réduire le risque de dommages, ne fixez pas le point de rétraction au-déla du maximum. Tournez vers le négatif pour réduire la rétraction du store. Si vous voulez plus rétracter le store, il est conseillé de le rétracter entièrement en utilisant le réglage actuel qui permet le moteur de s'éteindre automatiquement. Ensuite, tournez la cléf hexagonale un quart à la fois vers le positif pour faire ajuster la barre de devant au réglage nouveau.

Pour régler la projection maximale du store (Rouge): En tournant vers le négatif, la projection du store diminuera.

Soin général et Précautions

Les stores sont fabriqués en métal poudré résistant au temps et en tissu polyester résistant pour durer longtemps. Vous pouvez facilement enlever les taches et les fientes mais il faut les enlever dès que possible. Il faut toujours rétracter le store en cas de temps sévère.

Garantie

Garantie de 1 an dès la date de livraison. Des pièces defectueux seront remplacées ou echangées pendant cette période. La garantie n'est que pour l'utilisation domestique du store.

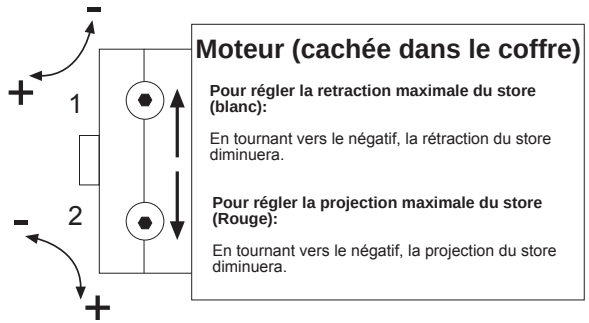
-
+
1
2
-
+
Moteur (cachée dans le coffre)
Pour régler la retraction maximale du store (blanc):
En tournant vers le négatif, la rétraction du store diminuera.
Pour régler la projection maximale du store (Rouge):
En tournant vers le négatif, la projection du store diminuera.

Made in China for Meika Ltd
www.primrose-london.co.uk Meika Ltd Co Reg 4756556
5a Stadium way, Reading RG30 6BX 0870 499 0220